

## MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZADLABACÍ ZÁMKY

Před započetím montáže si pečlivě prostudujte tento montážní návod. Vzhledem k tomu, že při zablokování dveří vinou špatné montáže zámku může dojít k ohrožení majetku i zdraví osob, provedte montáž přesně dle tohoto návodu. Výrobce neodpovídá za škody způsobené špatnou montáží a zásahem do konstrukce zámku. Výrobce doporučuje použít vhodný typ (konstrukci) zámku dle konstrukce a specifikace užití dveří. Výrobce doporučuje organizacím, které provádějí montáže **bezpečnostních** zámků, aby si montážní pracovníky nechali ve výrobním podniku proškolit (rozsah školení cca 4 hod). Ostatní zadlabací zámky lze zakovat dle návodu.

**!!! Bez tohoto montážního návodu výrobce neodpovídá za případnou reklamací. !!!**

**!!! POZOR: Zámek nerozebírat-nebezpečí úrazu. !!!**

Vnitřní stěny zádlabu musí být čisté, hladké, ze zádlabu musí být odstraněny piliny a hobliny. Umístění zádlabu vůči přední straně dveří se řídí dle šířky dveří, rozměrů polodrážky dveří a polodrážky zárubní a nelze je tedy v tomto stavu stanovit.


Návod:

1. Do čistého zádlabu vsaďte zámek. Zámek musí jít do zádlabu volně zasunout. Šířka zádlabu se řídí maximální šírkou skříně zámku + 0,5mm
2. Zkontrolujte, zda otvory pro kliku a vložku ve dveřích se kryjí s otvory v zámku.
3. Zámek nyní upevněte do zádlabu vruty a vyzkoušejte funkci zámku klíčem nebo namontovanou cylindrickou vložku při otevřených dveřích ( v případě kolize může dojít k zablokování dveří ). Nikdy nevytahujte cylindrickou vložku ze zámku při vysunuté závoře ( zamčeném zámku ). Bude-li ve dveřích zámek s pojistikou, dojde k zablokování stavítka ( opatření při vylomení vložky ) a zámek nebude možno znova zprovoznit. Pak může dojít k nevratnému poškození, případně ke zničení dveří a zámku.  
Zkuste zatlačit střelku do zámku a pokud střelka drhne, nebo nemá plynulý chod, je v místě střelky úzký zádlab, který je nutno buď zvětšit nebo pročistit.
4. Namontujte dveřní kování dle návodu na montáž dveřního kování. Při vrtání montážních otvorů kování, nebo v případě jejich zvětšování a jiných úprav, které vedou přes zámek, je nutno zámek vymontovat ze zádlabu. Kování musí být osazeno přesně - klika i cylindrická vložka musí procházet volně přes zámek
5. Znovu vyzkoušejte funkci zámku i s kováním a dbejte přesného ustavení cylindrické vložky v zámku.
6. Zkontrolujte velikost mezery mezi boční hranou dveřního křídla a zárubní, která musí být 3-5mm.
7. V případě dřevěných zárubní zadlabejte a upevněte vruty protiplech. Otvory pro závoru a střelku musí být dostatečně hluboké. V případě, že se střelka nebo závora nezasune zcela do protiplechu v zárubní, nejde zámek uzamknout a může dojít k zablokování dveří.
8. Dveřní křídlo zavřete, vyzkoušejte funkci zámku.
9. Jestliže jsou zárubně opatřeny těsněním, je nutné upravit vůli mezi střelkou a protiplechem tak, aby nedocházelo k přílišnému brzdění střelky při zapadnutí a při odemykání zámku. ( V případě drhnutí je potom nutno vždy uvolnit střelku při odemykání přidržením dveří. )
10. Při natírání dveří nesmí vniknout barva do mechanismu zámku.
11. Pro snížení tření doporučujeme namazat třecí plochy zámku (střelky a závory).
12. Bez rádně nainstalovaného vrchního kování se zámek nesmí používat! Používáním zámku bez vrchního kování (klika se štíty) může dojít k nevratnému poškození mechanismu zámku.

Návod na otočení střelky - jen u pravo-levých variant:

Přeměna zámku LEVÉHO na PRAVÝ a naopak se provede následovně:

- vytáhnout pojistku poz. 1
- zatlačit střelku do zámku poz. 2
- otočit střelku poz. 3
- střelku vysunout do původní polohy poz. 4
- vrátit zpět pojistku poz. 5

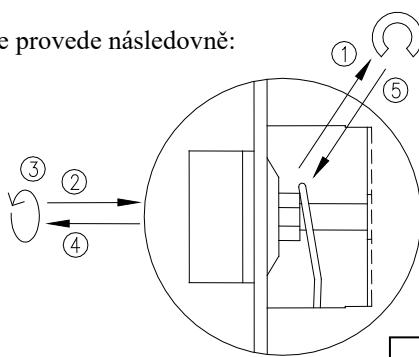

Kontaktní adresa:

HOBES spol. s r.o., K Luhům 151, Horní Benešov 793 12  
tel.: +420 554 748 320, fax.: +420 554 748 326, 748 327  
e mail: [hobes@hobes.cz](mailto:hobes@hobes.cz), <http://www.hobes.cz>

prodejce: